



KAINDL


BOARDS. FLOORS. IDEAS.

# Arve Zirbe

**Typische Merkmale** und Besonderheiten


## Arve Zirbe

Furnierstärke 0,8 mm

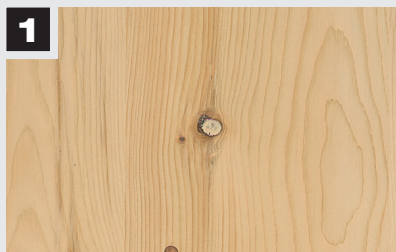


### Ausfallast

Durch Nachtrocknen des Holzes sowie durch Manipulation der Furniere können Äste aus den Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Die Größe dieser offenen Stellen ist nicht definiert und kann selten auch mehrere Zentimeter im Durchmesser betragen.

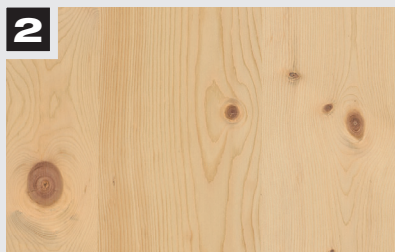

### Gesunder Ast

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt. Anzahl und Größe der Äste ist nur bedingt steuerbar, durch optimale Vorbereitung der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durchmischung erreicht.

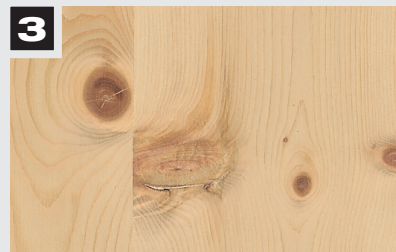

### Flügelast

Besondere Form eines Astes, verläuft meist quer zur Strukturrichtung des Holzes.



### Splint

Als Kernholzbaumart weist die Zirbe eine farbliche Unterscheidbarkeit von Splintholz zu Kernholz auf. Diese geringen Farbabweichungen des Splint's zeigen sich auch bei den furnierten Platten.

## Zusammenfassung

Das Holz der Zirbe hat einen gelb rötlichen Kern und einen schmalen gelblichen Splint; es ist weich, leicht, dauerhaft und gut zu bearbeiten. Die zahlreichen fest verwachsenen, meist rotbraunen Äste der Zirbe bedeuten für das Holz keine Qualitätsminderung. Durch die dunklen Äste entsteht eine besonders schöne Zeichnung. Frisch geschlagenes Zirbenholz bewahrt noch Jahrzehnte seinen charakteristischen Duft, den man besonders in Zirbenstuben wahrnimmt. Zudem kann Zirbenholz die Herzfrequenz und den Kreislauf positiv beeinflussen.

Lieferungen von Kaindl Mustern erfolgen automatisch ab Musterlager, ohne Rücksichtnahme auf Struktur des Holzes oder Farbstellung. Diese Muster stellen die Charakteristik der jeweiligen Holzart dar, ein Anspruch auf Aussehen und Qualität von Plattenlieferungen kann daraus nicht automatisch abgeleitet werden. Die Ausmusterung für Objekte erfolgt gesondert nach Absprache mit unserer Fachabteilung.